




Tastatură Bluetooth Pliabilă cu Touchpad

MODEL FK033

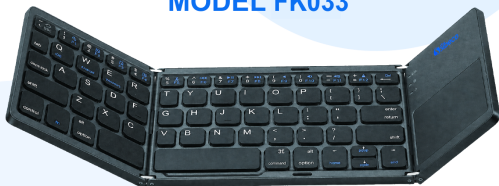

MANUAL DE UTILIZARE

Citiți înainte de prima utilizare

Prezentarea produsului



- Bluetooth 5.1; asociere cu până la 3 dispozitive.
- Acumulator USB-C; până la 30 de zile de utilizare obișnuită la o încărcare.
- Repaus cu consum redus după 10 minute; apăsați orice tastă pentru reactivare.
- Taste cu mecanism foarfecă pentru tastare confortabilă, lină și precisă.
- Touchpad de precizie integrat; distanță de operare de până la 10 m.

COMPATIBILITATE



Windows



Android



iOS



macOS



Smart TV

Încărcare, LED-uri și energie



PORNIRE

CONECTARE BLUETOOTH

ÎNCĂRCARE USB-C

ÎNCĂRCARE

Folosiți cablul USB-C furnizat. Indicatorul este roșu în timpul încărcării și se stinge când încărcarea este completă.

ASOCIERE

Porniți tastatura. Selectați BT1/BT2/BT3, apoi țineți apăsat Bluetooth Connect până când LED-ul albastru clipește rapid.



ACUMULATOR

LED-ul roșu intermitent în timpul utilizării indică necesitatea încărcării. O încărcare oferă până la 30 de zile de utilizare obișnuită.

ECONOMIE

După 10 minute fără activitate tastatura intră în repaus. Apăsați orice tastă pentru reactivare.

Conectare la iOS

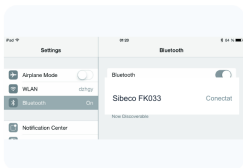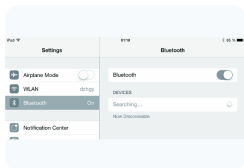


Sibeco FK033

GATA

- 1 Porniți tastatura și alegeți un canal liber: Fn+A (BT1), Fn+S (BT2) sau Fn+D (BT3).
- 2 Țineți apăsat Bluetooth Connect până când LED-ul albastru clipește rapid.
- 3 Deschideți Configurări > Bluetooth și activați Bluetooth.
- 4 Selectați „Sibeco FK033. Dacă apare un cod, introduceți-l pe tastatură și apăsați Enter.
- 5 După conectare apăsați Fn + Q pentru modul de sistem corect.

Conectare la Android

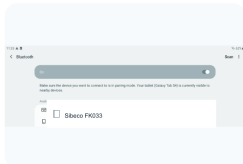


Sibeco FK033

GATA

- 1 Porniți tastatura și alegeți un canal liber: Fn+A (BT1), Fn+S (BT2) sau Fn+D (BT3).
- 2 Țineți apăsat Bluetooth Connect până când LED-ul albastru clipește rapid.
- 3 Deschideți Setări > Dispozitive conectate (sau Conexiuni) > Bluetooth > Asocieri dispozitiv nou.
- 4 Selectați „Sibeco FK033. Dacă apare un cod, introduceți-l pe tastatură și apăsați Enter.
- 5 După conectare apăsați Fn + W pentru modul de sistem corect.

Conectare la Windows

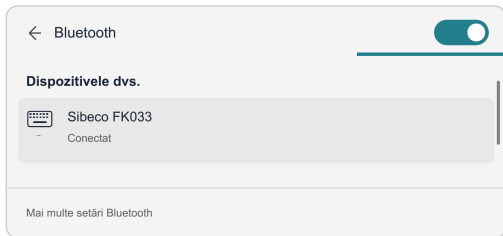

Sibeco FK033

GATA

- 1 Porniți tastatura și alegeți un canal liber: Fn+A (BT1), Fn+S (BT2) sau Fn+D (BT3).
- 2 Țineți apăsat Bluetooth Connect până când LED-ul albastru clipește rapid.
- 3 Deschideți Start > Setări > Bluetooth și dispozitive și activați Bluetooth.
- 4 Selectați Adăugați dispozitiv > Bluetooth.
- 5 Alegeți Sibeco FK033. Când apare Conectat, apăsați Fn+E pentru Windows.

Conectare la macOS



Sibeco FK033

GATA

- 1 Porniți tastatura și alegeți un canal liber: Fn+A (BT1), Fn+S (BT2) sau Fn+D (BT3).
- 2 Țineți apăsat Bluetooth Connect până când LED-ul albastru clipește rapid.
- 3 Deschideți Configurări sistem > Bluetooth și activați Bluetooth.
- 4 Selectați „Sibeco FK033. Dacă apare un cod, introduceți-l pe tastatură și apăsați Enter.
- 5 După conectare apăsați Fn + R pentru modul de sistem corect.

Conectare la Smart TV

Setări TV

Google TV / Android TV



Telecomenzi și accesorii

Asociați accesoriul



Asociați accesoriul

Bluetooth



Sibeco FK033

ASOCIAȚI



Sibeco FK033

GATA

- 1 Porniți tastatura și alegeți un canal: Fn+A (BT1), Fn+S (BT2) sau Fn+D (BT3).
- 2 Țineți apăsat Bluetooth Connect până când LED-ul albastru clipește rapid.
- 3 Pe TV deschideți Profil > Setări > Telecomenzi și accesorii.
- 4 Selectați Asociați telecomanda sau accesoriul, alegeți Sibeco FK033 și confirmați Asociere.
- 5 Folosiți tastatura și touchpadul pentru navigare; meniurile pot varia după modelul TV.

Canale Bluetooth

Fiecare canal memorează un dispozitiv asociat. Folosiți un canal diferit pentru al doilea și al treilea dispozitiv.



BT1

Fn + A

DISPOZITIV 1



BT2

Fn + S

DISPOZITIV 2



BT3

Fn + D

DISPOZITIV 3

- 1 Alegeți canalul înainte de a începe asocierea.
- 2 Țineți apăsat Bluetooth Connect până când LED-ul albastru clipește.
- 3 Asociați dispozitivul cu Sibeco FK033.
- 4 După memorarea dispozitivelor, apăsați Fn+A / Fn+S / Fn+D pentru schimbare rapidă.

Ghidul tastelor funcționale

IOS / Android / macOS: Fn + key • Windows: Fn + Shift + key

Esc	Desktop / Acasă
F1	Căutare
F2	Selectare totală
F3	Copiere
F4	Lipire
F5	Decupare
F6	Piesa anterioară
F7	Redare / pauză
F8	Piesa următoare
F9	Dezactivare sunet
F10	Volum –
F11	Volum +
F12	Blocare

Gesturi touchpad: Windows & Android

Pictogramele originale ale gesturilor



O atingere: clic
stânga



Două degete:
derulare



Apropiere /
depărtare: zoom



Trei degete
stânga: schimbă
fereastra



Trei degete:
căutare



Trei degete sus:
vizualizare
activități



Patru degete:
Centru de acțiuni



Android: glisare
cursor

Gesturile pot varia după versiunea sistemului și aplicație. Selectați mai întâi modul corect.

Gesturi touchpad: iOS & macOS

Pictogramele originale ale gesturilor



Atingere: acțiune configurabilă



Atingere dublă + glisare: mutare



Două degete: derulare



Apropiere / depărtare: zoom



Trei degete sus: ferestre active



Trei degete jos: desktop



Trei degete stânga/dreapta: schimbare



Patru degete: captură de ecran

Gesturile pot varia după versiunea sistemului și aplicație. Selectați mai întâi modul corect.

Specificații și siguranță

Model	FK033
Bluetooth	5.1
Dimensiuni deschisă	304,5 × 97,95 × 8 mm
Touchpad	54,8 × 44,8 mm
Greutate	197,3 g
Acumulator	Li-ion, 140 mAh
Tensiune de lucru	3,7 V
Distanță de operare	până la 10 m
Încărcare	USB-C
Repaus	10 min; reactivare cu orice tastă
Autonomie tipică	până la 30 zile / încărcare
Mecanism taste	foarfecă

- Păstrați departe de căldură, flacără, lichide și soare direct.
- Nu îndoiți, modificați, perforați și nu reparați acumulatorul.
- Curățați cu o lavetă moale și uscată; pliați ușor și evitați obiectele ascuțite.

Depanare, contact și conformitate

ASOCIERE

Încărcați tastatura, selectați canalul BT corect și eliminați intrarea veche Sibeco FK033 înainte de reasociere.

CONEXIUNE

Apăsăți orice tastă pentru reactivare, păstrați distanța sub 10 m și reduceți interferențele.

TOUCHPAD / COMENZI

Folosiți Fn+Q iOS, Fn+W Android, Fn+E Windows sau Fn+R macOS.

DATE DE CONTACT

Tastatură Bluetooth Pliabilă cu Touchpad

Model: FK033

Producător: Sibeco

Adresă: Miraslau nr. 34, Sibiu, jud. Sibiu, România

E-mail: office@sibeco.ro

Țara de origine: China



RoHS
Compliant




5 940915 000021



Foldable Bluetooth Keyboard with Touchpad

MODEL FK033

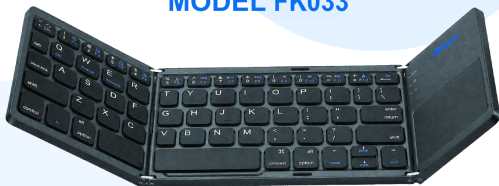

USER MANUAL

Read before first use

Product overview



- Bluetooth 5.1; pairing with up to 3 devices.
- USB-C rechargeable battery; up to 30 days of typical use per charge.
- Low-power sleep after 10 minutes; press any key to wake.
- Scissor-switch keys for comfortable, smooth and responsive typing.
- Integrated precision touchpad; operating distance up to 10 m.

COMPATIBILITY



Windows



Android



iOS



macOS



Smart TV

Charging, LEDs & power



POWER

BLUETOOTH CONNECT

USB-C CHARGING

CHARGE

Use the supplied USB-C cable. The indicator is red while charging and turns off when charging is complete.

PAIR

Turn the keyboard ON. Select BT1/BT2/BT3, then hold Bluetooth Connect until the blue indicator flashes rapidly.



BATTERY

A flashing red indicator during use means the battery should be charged. One full charge lasts up to 30 days in typical use.

POWER SAVING

After 10 minutes without input the keyboard enters sleep mode. Press any key to wake it.

Connect to iOS

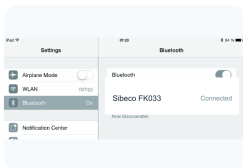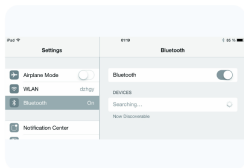


Sibeco FK033

READY

- 1 Turn the keyboard ON and choose a free channel: Fn+A (BT1), Fn+S (BT2) or Fn+D (BT3).
- 2 Hold Bluetooth Connect until the blue indicator flashes rapidly.
- 3 Open Settings > Bluetooth and turn Bluetooth on.
- 4 Select "Sibeco FK033". If a code appears, type it on the keyboard and press Enter.
- 5 After connection press Fn + Q to select the correct system mode.

Connect to Android

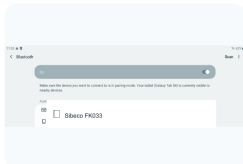


Sibeco FK033

READY

- 1 Turn the keyboard ON and choose a free channel: Fn+A (BT1), Fn+S (BT2) or Fn+D (BT3).
- 2 Hold Bluetooth Connect until the blue indicator flashes rapidly.
- 3 Open Settings > Connected devices (or Connections) > Bluetooth > Pair new device.
- 4 Select "Sibeco FK033. If a code appears, type it on the keyboard and press Enter.
- 5 After connection press Fn + W to select the correct system mode.

Connect to Windows

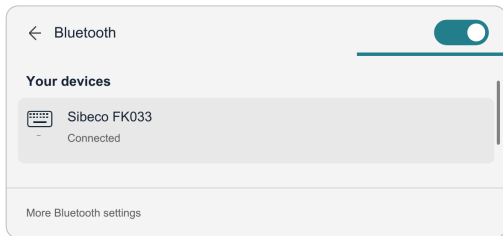

Sibeco FK033

READY

- 1 Turn the keyboard ON and choose a free channel: Fn+A (BT1), Fn+S (BT2) or Fn+D (BT3).
- 2 Hold Bluetooth Connect until the blue LED flashes rapidly.
- 3 Open Start > Settings > Bluetooth & devices and turn Bluetooth on.
- 4 Select Add device > Bluetooth.
- 5 Choose Sibeco FK033. When Connected appears, press Fn+E for Windows.

Connect to macOS



Sibeco FK033

READY

- 1 Turn the keyboard ON and choose a free channel: Fn+A (BT1), Fn+S (BT2) or Fn+D (BT3).
- 2 Hold Bluetooth Connect until the blue indicator flashes rapidly.
- 3 Open System Settings > Bluetooth and turn Bluetooth on.
- 4 Select "Sibeco FK033. If a code appears, type it on the keyboard and press Enter.
- 5 After connection press Fn + R to select the correct system mode.

Connect to Smart TV

TV Settings

Google TV / Android TV



Remotes & Accessories

Pair remote or accessory



Pair accessory

Bluetooth



Sibeco FK033

PAIR



Sibeco FK033

READY

- 1 Turn the keyboard ON and choose a channel: Fn+A (BT1), Fn+S (BT2) or Fn+D (BT3).
- 2 Hold Bluetooth Connect until the blue LED flashes rapidly.
- 3 On the TV open Profile > Settings > Remotes & Accessories.
- 4 Select Pair remote or accessory, choose Sibeco FK033 and confirm Pair.
- 5 Use the keyboard and touchpad to navigate; menu names may vary by TV model.

Bluetooth channels

Each channel stores one paired device. Use a different channel for the second and third device.



BT1

Fn + A

DEVICE 1



BT2

Fn + S

DEVICE 2



BT3

Fn + D

DEVICE 3

- 1 Choose the channel before starting pairing.
- 2 Hold Bluetooth Connect until the blue LED flashes.
- 3 Pair the device with Sibeco FK033.
- 4 After all devices are stored, press Fn+A / Fn+S / Fn+D to switch instantly.

Function key guide

iOS / Android / macOS: Fn + key • Windows: Fn + Shift + key

Esc	Desktop / Home
F1	Search
F2	Select all
F3	Copy
F4	Paste
F5	Cut
F6	Previous track
F7	Play / pause
F8	Next track
F9	Mute
F10	Volume –
F11	Volume +
F12	Lock

Touchpad gestures: Windows & Android

Original gesture reference



One-finger tap:
left click



Two-finger slide:
scroll



Pinch / spread:
zoom



Three-finger left:
switch windows



Three-finger tap:
search



Three-finger up:
task view



Four-finger tap:
Action Center



Android: drag
cursor

Gestures can vary by OS version and application. Select the correct system mode first.

Touchpad gestures: iOS & macOS

Original gesture reference



Tap: user-defined click



Double tap +
drag: move item



Two-finger slide:
scroll



Pinch / spread:
zoom



Three-finger up:
active windows



Three-finger
down: desktop



Three-finger
left/right: switch



Four-finger tap:
screenshot

Gestures can vary by OS version and application. Select the correct system mode first.

Specifications & safety

Model	FK033
Bluetooth	5.1
Open size	304.5 × 97.95 × 8 mm
Touchpad	54.8 × 44.8 mm
Weight	197.3 g
Battery	Li-ion, 140 mAh
Working voltage	3.7 V
Operating distance	up to 10 m
Charging	USB-C
Sleep	10 min; wake with any key
Typical battery life	up to 30 days / charge
Key mechanism	scissor switch

- Keep away from heat, flame, liquids and direct sunlight.
- Do not bend, modify, puncture or repair the battery.
- Clean with a soft dry cloth; fold gently and avoid sharp objects.

Troubleshooting, contact & compliance

PAIRING

Charge the keyboard, select the correct BT channel and remove any old Sibeco FK033 entry before pairing again.

CONNECTION

Press any key to wake it, keep the distance below 10 m and reduce radio interference.

TOUCHPAD / SHORTCUTS

Use Fn+Q iOS, Fn+W Android, Fn+E Windows or Fn+R macOS.

CONTACT DETAILS

Foldable Bluetooth Keyboard with Touchpad

Model: FK033

Manufacturer: Sibeco

Address: Miraslau nr. 34, Sibiu, jud. Sibiu, România

E-mail: office@sibeco.ro

Country of origin: Made in China



RoHS
Compliant



5 940915 000021

Sibeco FK033 • EN • 14